



## KÄYTTÖOHJE RAPALA TOUCH SCREEN 25 KG KOSKETUSNÄYTÖLLISELLE VAA'ALLE

### KÄYNNISTYS JA PAINOYKSIKÖN VALINTA (00 Lb 00oz / 00.00 Lbs / 00.00 Kg)

1. Paina POWER -näppäintä 3 sekunnin ajan kunnes näyttö alkaa vilkkua
2. POWER -näppäintä painettaessa näytön vilkkuessa, painoyksiköt vaihtuvat näytöllä. Kun haluttu painoyksikkö on näytöllä, vapauta POWER -näppäin. Näytölle valittu yksikkö tallentuu oletuspainoyksiköksi.


### VAA'AN TAARAUUS / NOLLANÄYTÖN ASETUS

1. Paina kosketusnäytön CLEAR SCALE –näppäintä.

### NÄYTÖN TAUSTAVALO PÄÄLLE JA POIS

1. Paina LOCK/LIGHT -näppäintä jolloin näytön taustavalo menee päälle / pois.

### ÄÄNIMERKIN KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS


1. Paina  -näppäintä kunnes kuulet kuulet äänimerkin

### KALAN PUNNITSEMINEN

1. Käytä kalan punnitsemiseen vaa'an koukkuja tai pyykkipoikapidikettä
2. Pidä vaaka pystysuorassa asennossa ja lue kalan paino vaa'an näytöltä

### PUNNITUSTULOKSEN TALLENTAMINEN

Kun punnitustulos näkyy vaa'an näytöllä

1. Paina LOCK/LIGHT –näppäintä kerran, jolloin  -ikoni alkaa välkkyä.
2. Paina sen muistipaikan numeroa johon haluat punnitustuloksen tallentaa jolloin punnitustulos tallentuu haluttuun muistipaikkaan

### HALUTUN MUISTIPAIKAN NOLLAUS


1. Paina UNDO -näppäintä ja nollattavan muistipaikan numeroa samaan aikaan
2. CLEAR SCALE -näppäin vilkkuu näytöllä
3. Paina CLEAR SCALE -näppäintä nollataksesi valitun muistipaikan

### KAIKKIEN MUISTIPAIKKOJEN NOLLAUS

1. Paina POWER- ja CLEAR SCALE -näppäimiä samaan aikaan
2. Kaikki muistipaikkojen numerot alkavat vilkkua
3. Paina CLEAR SCALE –näppäintä nollataksesi kaikki muistipaikat

### SAMMUTA

1. Paina POWER -näppäintä 3 sekunnin ajan, kunnes näyttö sammuu

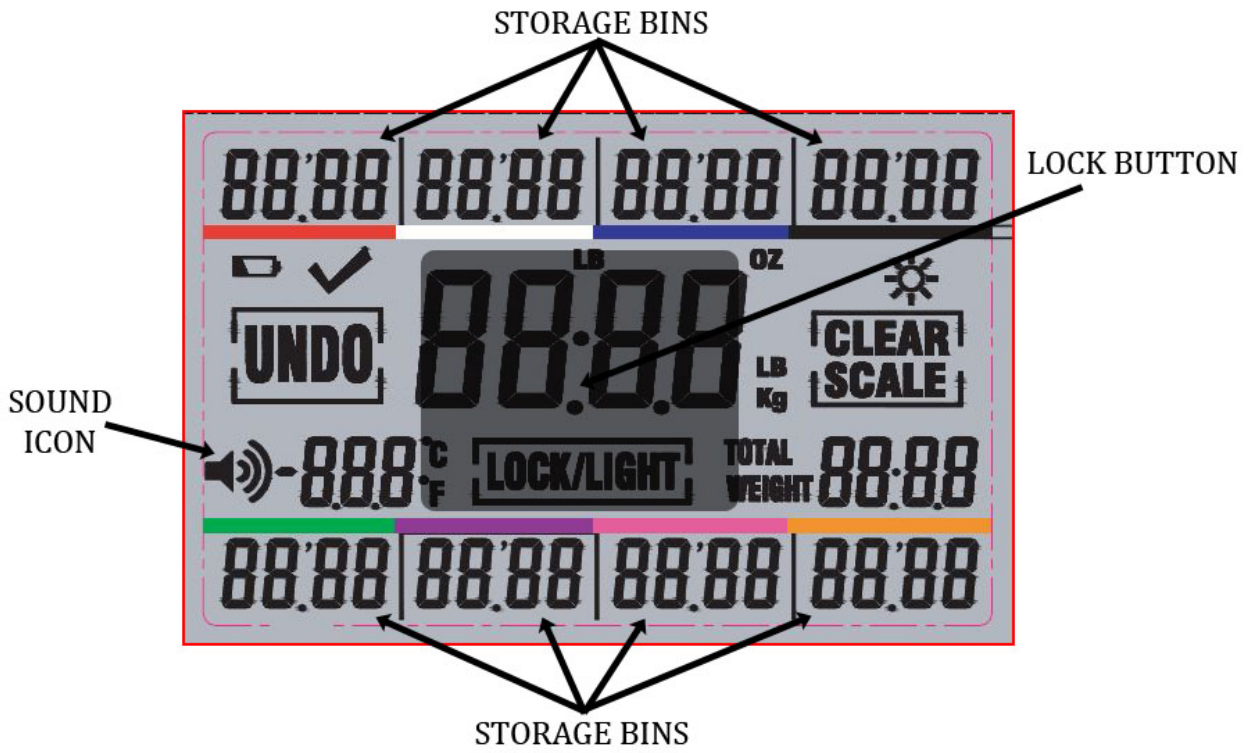



## MANUAL (svensk)

### STARTA OCH ÄNDRA ENHETER (00 Lb 00 oz / 00.00 Lbs / 00.00 Kg)

1. Tryck "POWER" i 3 sek tills displayen blinkar.
2. Medan displayen blinkar tryck "POWER" och finn lämplig enhet. När lämplig enhet visas i displayen vänta utan att trycka på knappen tills displayen blinkar igen.

### NOLLSTÄLL VIKT/TARERA VIKT

1. Tryck "CLEAR SCALE" på displayen .

### SÄTT PÅ/STÄNG AV BAKGRUNDSBELYSNING

1. Tryck "LOCK/LIGHT" tills bakgrundsbelysning tänds eller släcks.


### SÄTT PÅ/STÄNG AV LJUD

1. Tryck ljudikonen  tills ett pip hörs.

### VÄG FISKEN

1. Fäst fisken till vågen med hjälp av clipset eller kroken.
2. Fiskens vikt visas på displayen.

### LAGRA VIKTEN I MINNET

1. Efter fisken vägts och vikten visas på displayen.
2. Tryck "LOCK/LIGHT" en gång. En ikon  kommer att blinka.
3. Tryck in i vilken lagringsfält du vill lagra uppgiften.
4. Vikten kommer att visas i angivet lagringsfält.

### TA BORT LAGRAD VIKT

1. Tryck "UNDO" och det fält du vill tömma samtidigt.
2. "CLEAR SCALE" knappen kommer att blinka.
3. Tryck "CLEAR SCALE" igen och lagerfältet töms.

### TÖM ALLA LAGER

1. Tryck "POWER" och "CLEAR SCALE" samtidigt.
2. Alla lagerfält kommer att blinka.
3. Tryck "CLEAR SCALE" för att tömma samtliga lagerfält.

## STÄNG AV

1. Tryck "POWER" i 3 sek tills displayen slocknar.

STORAGE BINS = LAGERFÄLT

LOCK BUTTON = LÅSKNAPP

SOUND ICON = LJUDIKON

